





Patent #6.253.416 und andere anhängige Patente F601S, F601HS

# BILLY GOAT FORCE-GEBLÄSE Benutzerhandbuch

## Ersatzteile







## **INHALT**

TECHNISCHE DATEN UND GERÄUSCHE/VIBRATIONEN	3
ANWEISUNGSSCHILDER	4
VERPACKUNGSPRÜFLISTE	5
BAUSATZ	6
BETRIEB	7
WARTUNG	7
FEHLERBESEITIGUNG	8
BEBILDERTE TEILELISTE	9
TEILELISTE	10

Gehe zu <a href="http://www.billygoat.com">http://www.billygoat.com</a> für die Übersetzungen ins kanadische Französisch der Produkthandbücher.

Visitez <a href="http://www.billygoat.com">http://www.billygoat.com</a> pour la version canadienne-française des manuels de produits



Motor: PS	6.0 HP (4.7kW)	6.0 HP (4.7kW)
Motor: Modell	SP170DP0166	GS190AQBA
Motor: Typ	SUBARU	HONDA
Motor: Kraftstoffkapazität	3.8 qt.(3.6 L)	1.9 qt. (1.8 L)
Motor: Ölkapazität	0.63 qt.(0.60 L)	0.63 qt. (0.6L)
Gesamtgewicht pro Stück:	76# (34.5 kg)	76# (34.5 kg)
Gesamtlänge:	43.5"(1.1m)	43.5"(1.1m)
Gesamtbreite:	22" (0.56m)	22" (0.56m)
Gesamthöhe:	45" (1.14m)	45" (1.14m)
Max. Betriebswinkel	20°	20°
In Übereinstimmung mit den 2000/14/EEC Standards	105dB(a) @3600 rpm	105dB(a) @3600 rpm
Schall am Ohr des Bedieners	89dB(a) @ 3600 rpm	89dB(a) @ 3600 rpm
Vibration an der Bedienerposition	1.02 g (10.1 m/s <sup>2</sup> )	1.02 g (10.1 m/s <sup>2</sup> )

#### **SCHALL**



SCHALLPEGEL 89 dB(a) an der Position des Betreibers

Es wurden Schalltests in Übereinstimmung mit 2000/14/EC durchgeführt und diese wurden am 8-3-07 unter den Bedingungen ausgeführt, die unten aufgeführt sind.

⚠Die Schallpegelstärke ist der höchste Wert, der für jedes in diesem Handbuch aufgeführte Modell gilt. Bitte schauen Sie auf dem Typenschild nach der Schallpegelkraft Ihres Modells nach.

Allgemeine Bedingungen: Temperatur: Windgeschwindigkeit: Windrichtung:

Feuchtigkeit: Luftdruck:

Sonnig 87.8°F (31.1°C) 1.8 mph (2.8kph) Südwest 61.5% 30.1Hg (101,98kpa)

#### **VIBRATIONSDATEN**

VIBRATIONSPEGEL 1,02g (10,1m/s2)

Vibrationspegel an den Bedienerhandgriffen wurden in den vertikalen, seitlichen und Längsrichtungen mittels geeichter Prüfgeräte gemessen. Die Funktionsprüfungen wurden am 9-20-07 auf der Basis den unten aufgeführten Bedingungen ausgeführt.

Allgemeine Bedingungen:

Temperatur:

Windgeschwindigkeit:

Windrichtung:

Feuchtigkeit:

Luftdruck:

Sonnig 86.5°F (30.3°C) 8 mph (13kph)

Süden

48.9%

30,1Hg (101,94kpa)



#### **ANWEISUNGSSCHILDER**

Die Schilder, die unten aufgeführt werden, wurden auf Ihrem BILLY GOAT <sup>®</sup> FORCE Gebläse angebracht. Falls irgendwelche Schilder beschädigt oder vermisst werden, ersetzen Sie diese, bevor dieses Gerät bedient wird. Artikelnummern von den Abbildungen auf der Teileliste und Teilenummern werden zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt, wenn Sie die Ersatzschilder bestellen. Die richtige Position für jedes Schild kann bestimmt werden, indem Sie auf die Abbildungen und Artikelnummern verweisen, die gezeigt werden.







SCHILD SICHERHEITSSCHUTZ POSITION# 36 P/N 100346



GEFAHR DURCH HERUMFLIEGENDE SCHMUTZTEILCHEN POSITION # 37 P/N 810736




#### SCHILD EXPLOSIVER KRAFTSTOFF POSITION #34 P/N 400268

#### **MOTORSCHILDER**

#### **HONDA**

■ READ OWNS MANUBEFORE OPTION
■ LIRE LE MAND UTILISEURANT USAG
■ VOR INBETRIEBNAHME UNBEDINGHT BEDIENUNGSANLEITL
■ NO UTILIZAR SINANTES NO HABERMANUA

HONDA MROTOR CO., LITD. MADEIN JAPAN

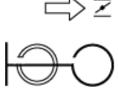





#### **SUBARU**

$\Lambda$		Read the owner's manual.			
A	]↔∳	Stay clear of the ho	ot surface.		
	<b>⇔</b> †	Exhaust gas is pois Do not operate in a		area.	
$\triangle$	<b>⊕</b>	Stop the engine be	efore refueling.		
<b>6</b>	9	Fire, open flame ar	nd smoking proh	ibited.	
1	On (	Run)	+	Plus ; Positive polarity	
0	Off (	Stop)	≕	Battery	
45	Engi	ne oil	0	Engine start (Electric start)	
×.	Add	oil	8		



#### **VERPACKUNGSPRÜFLISTE**

Diese Artikel müssen in Ihrem Karton enthalten sein. Sollte einer dieser Artikel fehlen, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.

Ihr BILLY GOAT <sup>®</sup> FORCE Gebläse wurde in einem Karton verschickt, vollständig zusammengesetzt, außer der obere Griffbausatz und das vordere Leitblech. Eisenteile zur Montage des oberen Griffbausatzes befinden sich in der Teiletasche.




**LESEN SIE** alle Sicherheitsanweisungen, bevor Sie das Gerät zusammenbauen. **SEIEN SIE VORSICHTIG**, wenn Sie das Gerät aus der Kiste nehmen, da der Griffbausatz mit Kabeln am Gerät befestigt ist.



## TEILETASCHE & LITERATUR-BAUSATZ

Garantiekarte P/N- 400972, Betriebshandbuch P/N-440242-GR, allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise P/N-100294, Konformitätserklärung P/N-440022

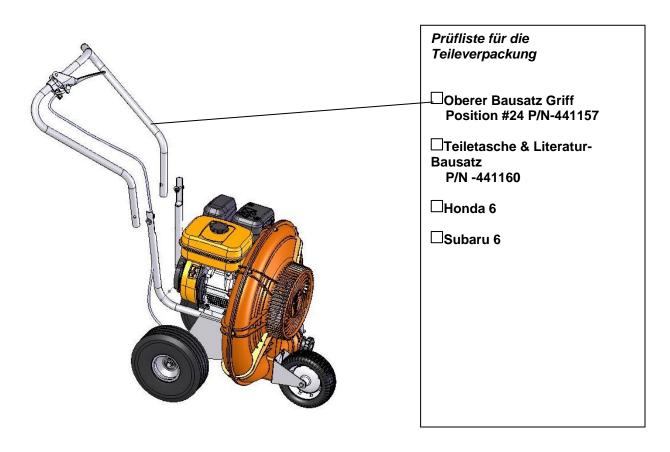



#### MONTAGE


- 1. Folgen Sie den Schritten in den abbildungen A und B, dann ziehen Sie fest alle gezeigten Eisenteile an.
- 2. Schließen Sie das Zündkabel an.


#### Abbildung A


Die Eisenteile für die Befestigung des oberen Griffs am unteren, findet man am unteren Handgriff, Installieren Sie den oberen Griff (Position 24) an den vorinstallierten unteren Griffen (Position 25 & 26), indem Sie den oberen innen über und unter den unteren Griff schieben. Verwenden Sie Bolzen (Position #12), Unterlegscheiben (Position #10) & Kontermutter (Position #11), um den oberen Griff am unteren Griff zu installieren. Beenden Sie die Installation auf der anderen Seite des oberen Griffbausatzes mittels Schraube und mitgelieferter Kontermutter. Das Aim-and-Shoot <sup>TM</sup> ist nicht angebracht. Sie müssen das Kabel entrollen und das Ballende am Hebel anbringen und das Kabelende in das Loch an der Sattelklemme stecken, wobei das Kabel durch den Schlitz läuft. Um zu verhindern, dass das Kabel beschädigt wird, verwenden Sie drei Kabelklemmen (Position 61), um es, wie gezeigt, am Griff zu befestigen, um sicher zu stellen, dass es nicht gegen den Reifen scheuert.

### Abbildung B

Befestigen Sie den Vorderreifen, indem Sie die Eisenteile auf der Vorderradhalterung verwenden. Verwenden Sie einen Block, um das vordere Ende des Geräts vom Boden hochzuheben. Stecken Sie den Spurverbreiterer (Position 17) in das Rad und stecken Sie es zwischen die Halterung. Schließlich setzen Sie den Bolzen (Position 20) durch die Halterung und Abstandshalter ein und befestigen Sie ihn mit der Mutter (Position 27)

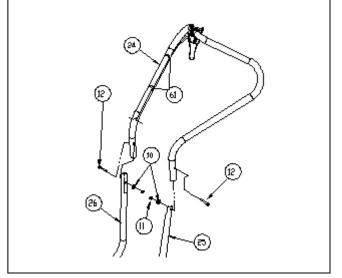

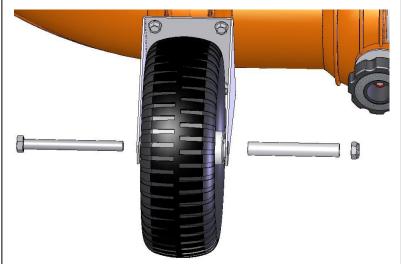

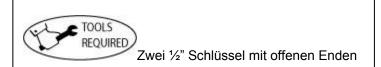





#### **BETRIEB**

#### **GEBLÄSEBETRIEB**

Ihr Billy Goat Force Gebläse ist mit einem Luftleiterkegel und dem patentierten Aim-N-Shoot <sup>TM</sup> Steuerungshebel ausgestattet, um es dem Bediener zu ermöglichen, den Luftstrom nach oben oder unten zu leiten, je nachdem wie es erforderlich ist, um den Schmutz zu bewegen. Diese Funktion ist extrem hilfreich, wenn sich Schmutz so weit angehäuft hat, dass er nicht mehr weiter weggeblasen werden kann. Der Luftstrom kann nach oben geleitet werden, um den oberen teil des Schmutzhaufens wegzublasen und ermöglicht dem Betreiber, den Schmutz weiter zu bewegen.

#### **LUFTLEITER EINSTELLEN**

Um die Luftrichtung einzustellen, drücken Sie den Aim-N-Shoot<sup>™</sup> Steuerungshebel. Wenn Sie den Schmutz längere Zeit im gleichen Winkel wegblasen möchten, wählen Sie ein passende Position und verwenden Sie die fingergesteuerte Drucktastensteuerung, um den Kegel in der Position zu verriegeln. Betriebe, die nicht den Gebrauch der Aim-N-Shoot<sup>™</sup> Funktion erfordern, kann der Einstellungsknopf, der unten dargestellt wird, verwendet werden, um permanent den Kegel in der Position zu halten. ▲ ACHTUNG: Achten Sie darauf den Knopf zu lösen, wenn Sie zu Aim-N-Shoot<sup>™</sup> zurückkehren.

Positionieren Sie den Richtungskegel NICHT so, dass er Schmutz auf Personen, Fahrzeuge oder andere Objekte in der Nähe blasen könnte. Herumfliegender Schmutz kann Menschen oder Objekten im Luftstrombereich schaden, verletzen oder beeinträchtigen.

Manuelle

Einstellung Knopf

Die regelmäßige Wartung sollte in folgenden Zeitabständen ausgeführt werden:

Wartungsvorgang	Nach jedem Gebrauch	Täglich oder alle 5 Stunden	Alle 100-150 Stunden
Untersuchen Sie, ob lockere, abgenutzte oder beschädigte Teile vorhanden sind.	•		
Prüfen Sie ob übermäßige Vibrationen vorhanden sind		•	
Untersuchen Sie das Antriebsrad auf Brüche oder Schäden			•
Suchen Sie nach lockeren Teilen.		•	

#### ANTRIEBSRAD ENTFERNEN

- 1. Warten Sie, bis der Motor abgekühlt ist und trennen Sie das Zündkabel.
- 2. Entfernen Sie die vordere Abdeckung des Gehäuses, indem Sie die (10) Schrauben entfernen, die sich um die vordere Abdeckung herum befinden und den Auspuffknopf (22) und die Mutter (14).
- 3. Entfernen Sie den Bolzen des Antriebrads (Position #29), Sicherungsscheibe (Position #7) und Unterlegscheibe (Position #28).
- 4. Brechen Sie NICHT das Antriebsrad heraus. Ziehen Sie am mittleren Nabenbereich des Antriebrads. Wenn das Antriebsrad frei herausrutscht, gehen Sie zu (Schritt 6).
- 5. Wenn sich das Antriebsrad nicht lösen lässt, drücken Sie ein Stemmeisen gegen die Rückseite der Nabe und der Platte und üben Sie Druck aus, um das Antriebsrad vom Schacht zu trennen. **VERWENDEN SIE NICHT** das Stemmeisen, um Druck auf Plastikteile auszuüben, wie zum Beispiel das Antriebsrad oder das Hauptgehäuse. *Indem Sie Kriechöl benutzen kann geholfen werden, das blockierte Antriebsrad zu lockern.*
- 6. Installieren Sie ein neues Antriebsrad in umgekehrter Reihenfolge der Entfernung.
- 7. Antriebsradbolzen festziehen. Drehmoment Antriebsradbolzen (siehe Teileliste auf Seite 10 für richtige Drehmomentspezifikationen des Antriebrads).

#### REIFENLUFTDRUCK

Prüfen Sie ihn in regelmäßigen Abständen und führen Sie die Wartung durch. Hinterräder - 20 Psi (137 kPa)



## **FEHLERBESEITIGUNG**

Problem	Possible Cause	Solution
Abnormal vibration.	· Loose or out of balance impeller.	· Check impeller and replace if required.
	- Debris in impeller.	Clear debris with compressed air or a backpack blower (see below pictures).*
	· Loose engine.	· Check engine.
Engine will not start.	<ul> <li>Engine not in full choke position.</li> </ul>	Check choke position.
	Out of gasoline or bad, old gasoline.	· Check gasoline.
	· Spark Plug wire disconnected.	· Connect spark plug wire.
	· Gas valve off.	· Turn on gas valve.
	· Dirty air cleaner.	Clean or replace air cleaner. Contact a
		qualified service person.
Engine is locked, will not pull	· Engine problem.	Contact an engine servicing dealer for
over.		engine problems.
Aim-N-Shoot TM lever sticking	<ul> <li>Debris stuck around cone</li> </ul>	· Clean debis
	Cone adjustment knob too tight	Apply silicone based lubricant to
	· Adaptor mount nut (item 43) too	pivot points
	tight	· Loosen manual adjustment knob
		· Loosen nut


\*Mit Druckluft oder einem Rucksack-Gebläse, können Sie lockern oder losen Schmutz leicht aus dem Laufrad und Gehäuse entfernen, was zu Verschleiß an der Maschine führen kann. Sie können manuell den Schmutz entfernen, indem Sie das vordere Gehäuse abnehmen. Hinweis: Nehmen Sie immer die Zündkerze heraus, wenn Sie Wartungsarbeiten vornehmen.







## **ILLUSTRATED PARTS LIST**

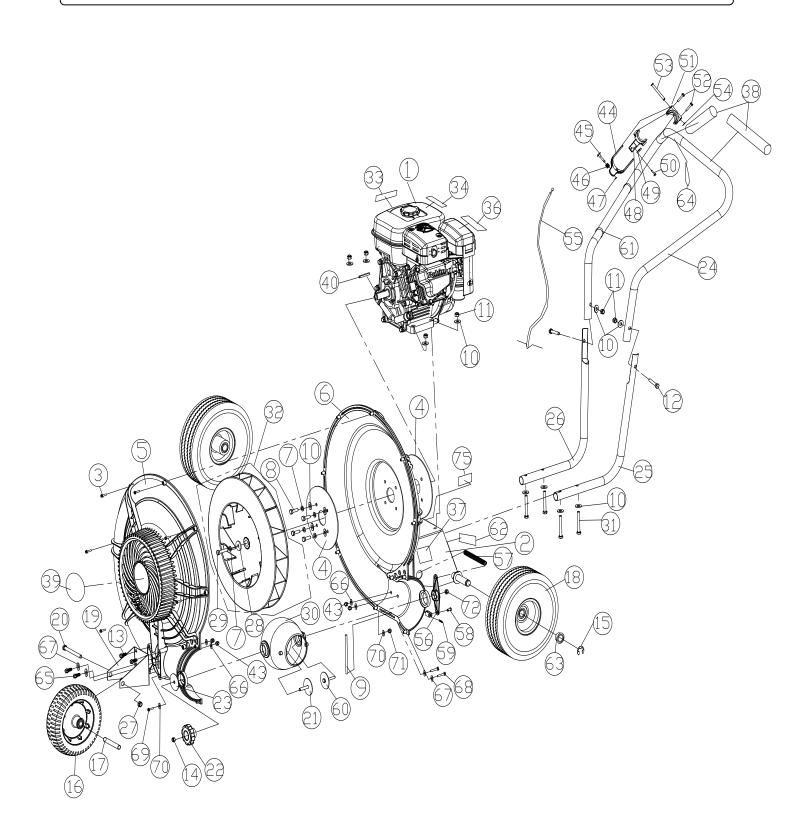



## **PARTS LIST**

ITEMANO	PERCONDITION	F601S	OT/	F601HS	OT/
	DESCRIPTION  ENGINE 6 HD HODZ SLIBADLI	PART NUMBER		PART NUMBER	QIY.
1	ENGINE 6 HP HORZ SUBARU ENGINE 6 HP HONDA	350307	1	441199	1
2	BASE ENGINE WA	441151-S	1	441151-S	1
3	SCREW PLASTITE #8-16 X 3/4" HWH	441155	10	441155	10
4	PLATE REINFORCE HOUSING	441102	2	441102	2
5	HOUSING FRONT MOLDED	441101-1-S	1	441101-1-S	1
6	HOUSING BACK MOLDED	441101-2	1	441101-2	1
7	WASHER LOCK 5/16 ST MED	8177011	5	8177011	5
8	SCREW CAP 5/16-24 X 1" GR. 5 ZP	400164	4	400164	4
9	ROD HAND STOP	441154	1	441154	1
10	WASHER 5/16 FLATWASHER Z/P	8171003	14	8171003	14
11	NYLON INSERT LOCKNUT 5/16-18 SCREWCAP 5/16-18 X 1.75 ZP	8160002	6	8160002	6
12 13	SCREW PLASTITE 1/4-10 X 3/4 HWH	8041031 840082	2 4	8041031 840082	4
14	NUT LOCK 5/16-18 LT WT TH ZP	8161041	1	8161041	1
15	RING RETAINING 3/4	850230	2	850230	2
16	WHEEL 8" X 0.5	441123	1	441123	1
17	SPACER FRONT AXLE	441162	1	441162	1
18	WHEEL ASSY 10"	400295	2	400295	2
19	FRONT WHEEL BRACKET	441122	1	441122	1
20	SCREWCAP 3/8-16 X 3 3/4 HCS ZP	8041061	1	8041061	1
21	WASHER W/BOLT WA	441156	1	441156	1
22	KNOB 5/16-18 X 5/8 FLUTED	400339	1	400339	1
23	WASHER EXTENSION	810652	1	810652	1
24	HANDLE UPPER	441157-S	1	441157-S	1
25	HANDLE LOWER LH	441158	1	441158	1
26	HANDLE LOWER RH	441159	1	441159	1
27 28	NUT LOCK 3/8-16 LT WT THIN ZP WASHER 1.125 OD X 0.344 ID X 10 GA.	8161042 441150	1	8161042 441150	1
29	SCREWCAP 5/16-24 X 1 1/2 GR 8 24-28 Ft. lbs. (33-38 N.m.)	830135	1	830135	1
30	DIRECTOR CONE 3.5"	441120-01	1	441120-01	1
31	SCREWCAP 5/16-18 X 2 1/2	8041034	4	8041034	4
32	IMPELLER ASSEMBLY 16"	441202-S	1	441202-S	1
33	LABEL SPARK ARRESTOR	100252	1	100252	1
34	LABEL WARNING FUEL EN/SP	100261	1	100261	1
36	LABEL SAFETY PROTECT READ MANUAL	100346	1	100346	1
37	LABEL DANGER FLYING DEBRIS	810736	1	810736	1
38	GRIP 1" ID x 13"	400570	2	400570	2
39	LABEL LOGO SMALL FRAME	441234	1	441234	1
40	Key 3/16" SQ x 1 3/4	9201084	4	9201084	4
43 44	NUT LOCK 1/4"-20 HEX ZP HANDLE DIVERTER FORCE	8160001 440119	1	8160001 440119	1
45	PIN LATCH DIVERTER	440119	1	440118	1
46	SPRING COMPRESSION 0.281 X 0.88	440129	1	440129	1
47	RING RETAINING .122 DIA	440125	1	440125	1
48	SADDLE LOWER DIVERTER	440115	1	440115	1
49	PLATE LOCK DIVERTER	440116	1	440116	1
50	SCREW PLASTITE #6-19 X 5/8"	440132	1	440132	1
51	SADDLE UPPER DIVERTER	440114	1	440114	1
52	SCREW PLASTITE #10-14 X 1"	440126	2	440126	2
53	PIN PIVOT DIVERTER CONTROL	440123	1	440123	1
54	RING RETAINING 5/16	430327	1	430327	1
55 56	CABLE ASSY DIVERTER PIVOT ADAPTOR	441163 440121	1	441163 440121	1
56 57	SPRING EXTENSION 0.468 X 5.25	440121	1	440121	1
58	PIN CLEVIS 1/4 X 3/4	440130 440124	1	440130 440124	1
59	.051 X 3/4" HITCH PIN CLIP	440193	1	440124	1
60	ADAPTOR MOUNT WA	440122	1	440122	1
61	TY-WRAP	900407	3	900407	3
62	LABEL VIBRATION WARNING	440191	1	440191	1
63	FORCE WHEEL BEARING .751 ID	440055	2	440055	2
64	ELASTIC LOOP BLACK 5.5"	100267	1	100267	1
65	SCREWCAP 1/4-20 X 1 1/4" HCS ZP	8041007	2	8041007	2
66	FENDER WASHER 5/16	8172020	4	8172020	4
67	WASHER 1/4" SAE	8172007	4	8172007	4
68	SCREWCAP 1/4"-20 1 1/2" HCS ZP	8041008	2	8041008	2
69	SCREWCAP #10-24 X 1 1/4" HWH ZP	8059140	1	8059140	1
70	WASHER #10 SAE	8172005	2	8172005	2
71	NUT LOCK 1/4" 20 2 WAY	8164005	1	8164005	1
72 75	NUT LOCK 1/4"-20 2 WAY LABEL MADE IN U.S.A.	8142004 520116	1	8142004 520116	1
75	LADEL WADE IN U.S.A.	520116	1	520116	